


ACCUPRO® DROP


Manuel

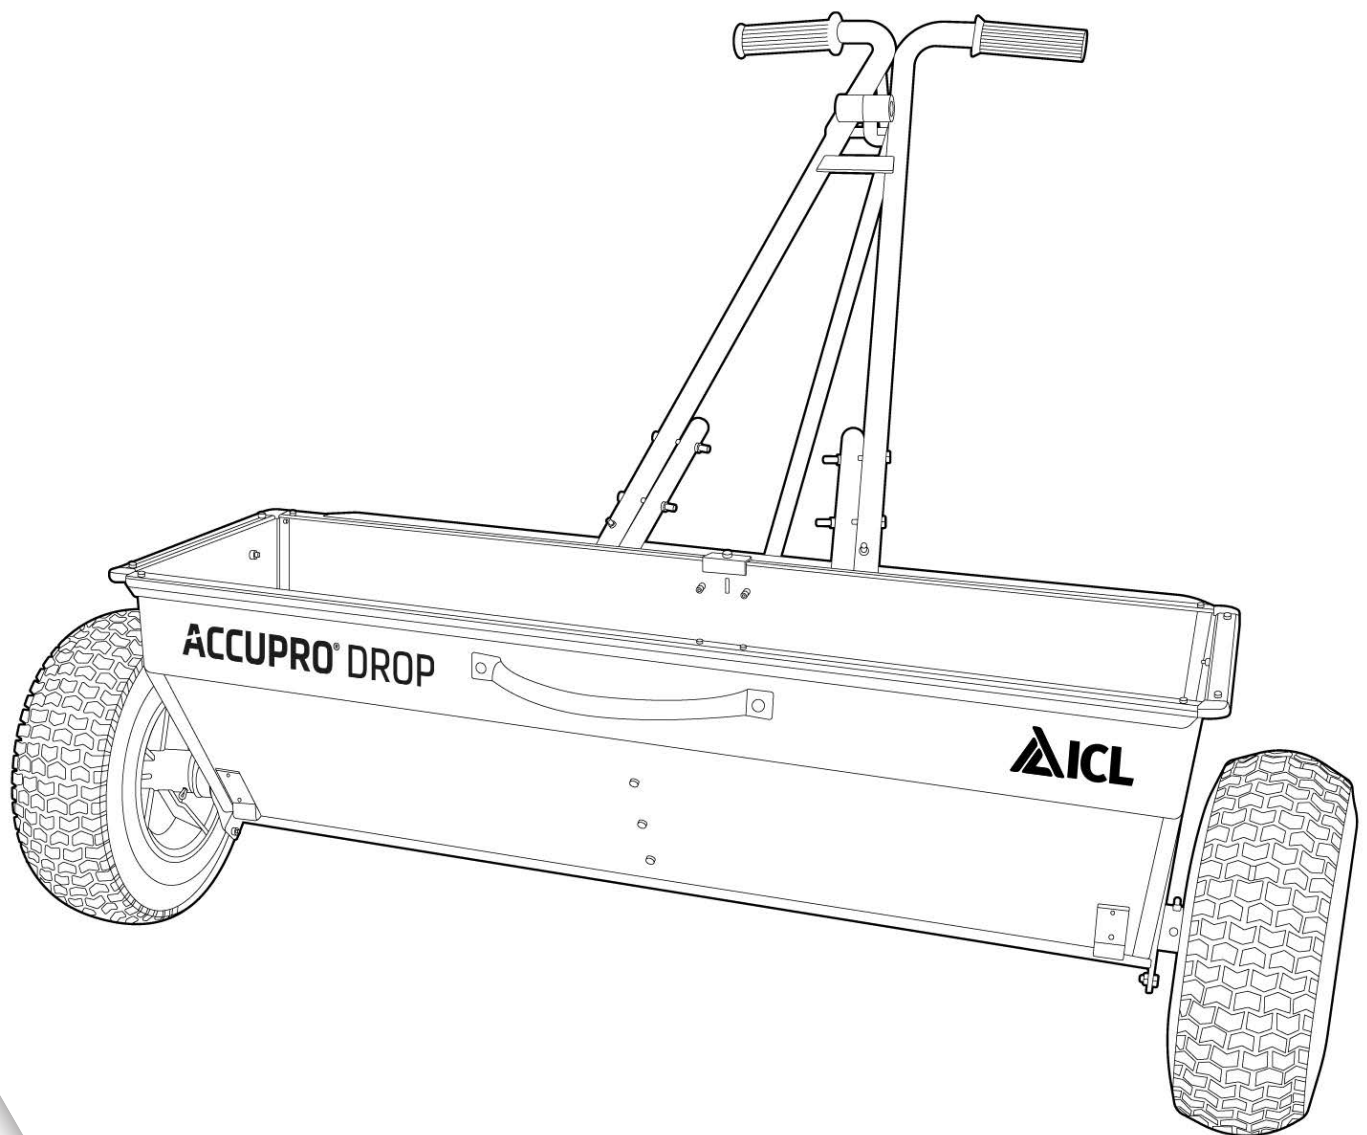


Pièces de l'épandeur

(Les pièces représentées ne sont pas à l'échelle.)

PIÈCES PRINCIPALES

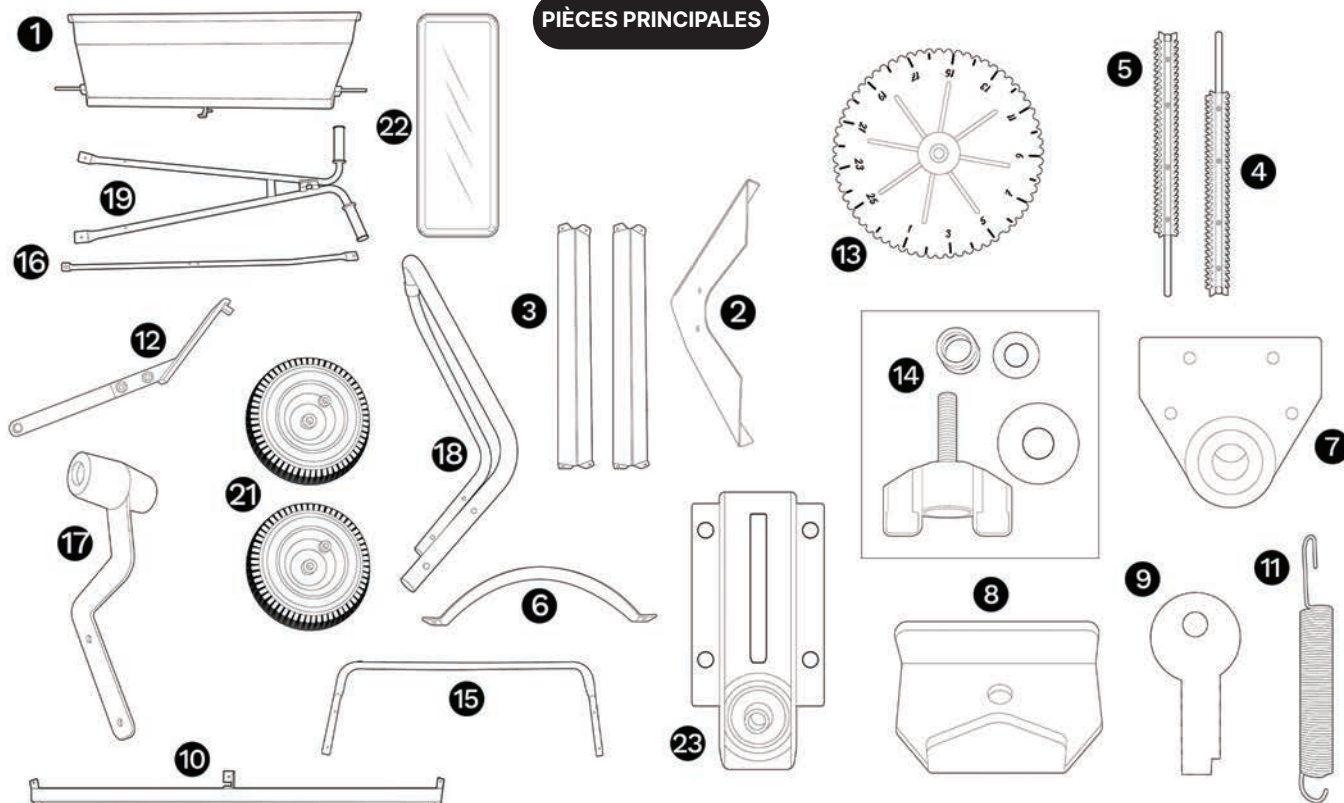


CONTENU DU KIT DES DISPOSITIFS DE FIXATION

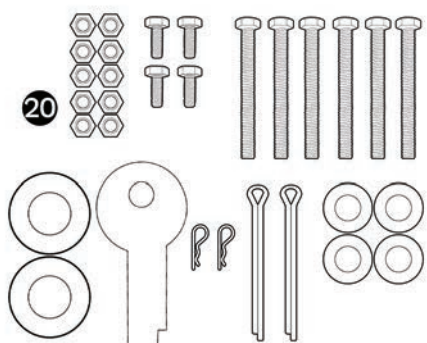

10 × contre-écrous M6
4 × boulons M6 de 12 mm
6 × boulons M6 de 55 mm
2 x grandes goupilles fendues
4 x rondelles de retenue
2 × petites goupilles bêta
1 x clavette d'étalonnage
2 x rondelles de roue

OUTILS REQUIS

Clé M6
Pince


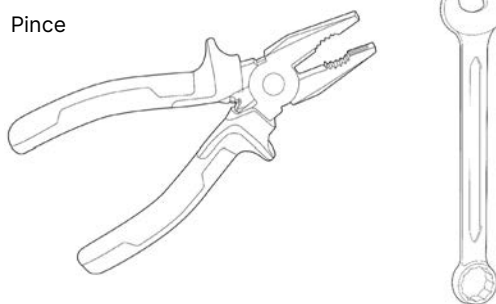


Déballiez et préparez l'assemblage ; votre épandeur arrive partiellement assemblé. Pour terminer l'assemblage, vous devrez fixer les pièces des poignées, le support arrière et les roues à la trémie. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. La boîte contient les pièces suivantes :



Liste des pièces de l'ACCUPRO DROP

1. Trémie principale
2. Plaque de séparation interne de la trémie (avec 6 boulons M6×15 et 6 écrous)
3. Déflecteurs gauche et droit (avec 8 boulons M6×15 et écrous)
4. Ensemble agitateur droit
5. Ensemble agitateur gauche
6. Poignée de levage
7. Support de montage de l'agitateur sur la trémie × 2
8. Flèche de direction du sélecteur
9. Clé de contrôle d'étalonnage
10. Barre de fermeture de l'obturateur
11. Ressort
12. Bielle
13. SmartDial
14. Ressort et rondelle de vis à oreilles
15. Support de stabilisation de la trémie
16. Tige de commande principale
17. Levier marche/arrêt
18. Support arrière
19. Partie principale du guidon
20. Le kit d'écrous et boulons (kit d'assemblage) contient les goupilles fendues, les goupilles bêta et la clé d'étalonnage
21. Roues × 2
22. Housse imperméable
23. Plaque arrière



Comment assembler votre épandeur **ACCUPRO DROP**

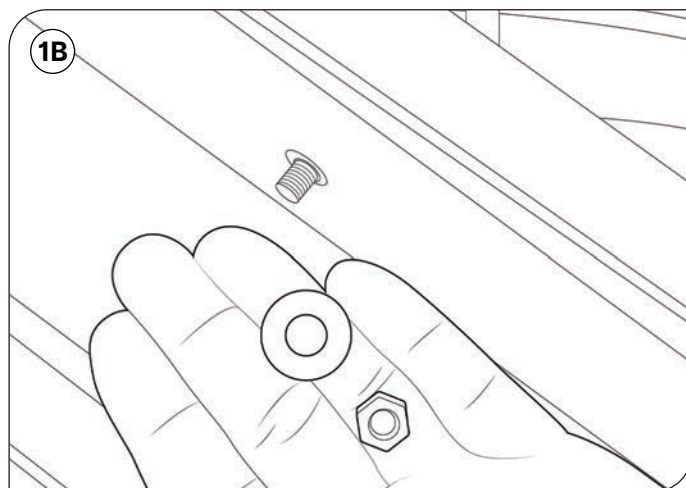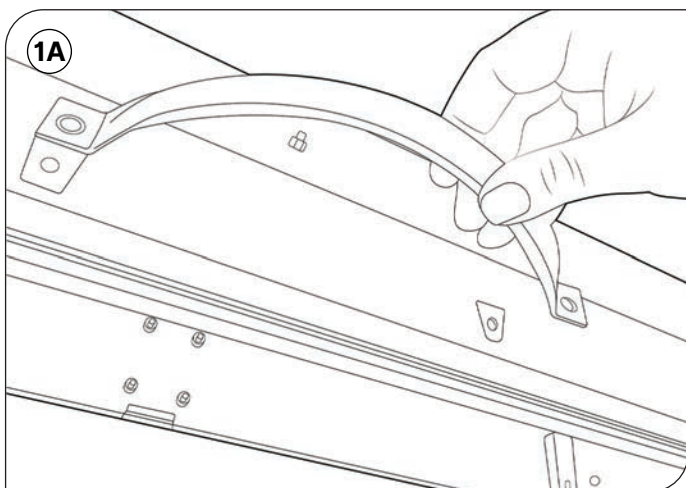

Fixez la poignée de levage (pièce 6) au corps de la trémie, comme indiqué. À l'aide de 2 boulons M6 de 12 mm, 2 rondelles de retenue et 2 contre-écrous, fixez la poignée de levage dans les deux trous situés à l'avant de la trémie et serrez les contre-écrous.

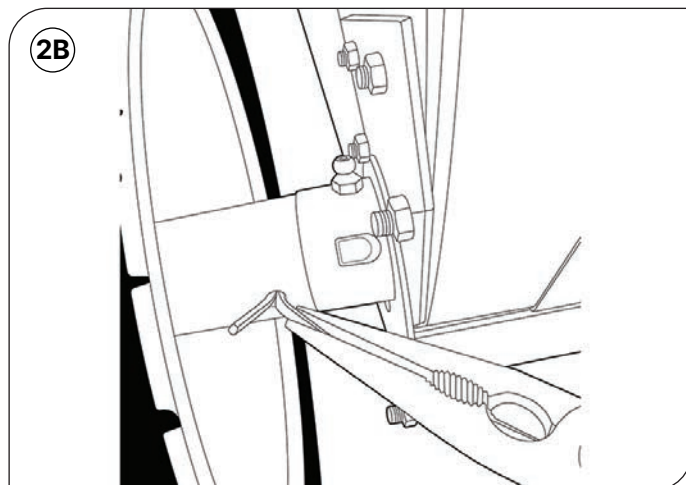
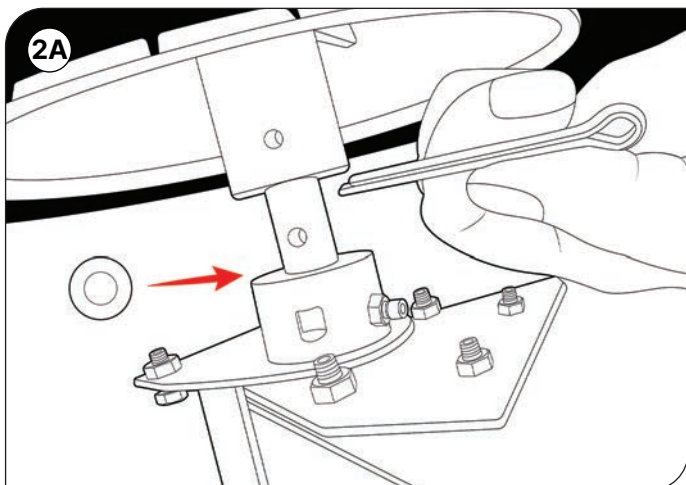


À l'aide de 2 goupilles fendues et 2 grandes rondelles, fixez les roues aux deux essieux en alignant le trou du moyeu de la roue avec le trou de l'essieu. Placez la rondelle, poussez la roue et poussez la goupille fendue à travers le trou. Écartez les extrémités de la goupille fendue à l'aide de la pince pour fixer la roue à l'essieu. Répétez l'opération sur le côté opposé pour fixer la deuxième roue.

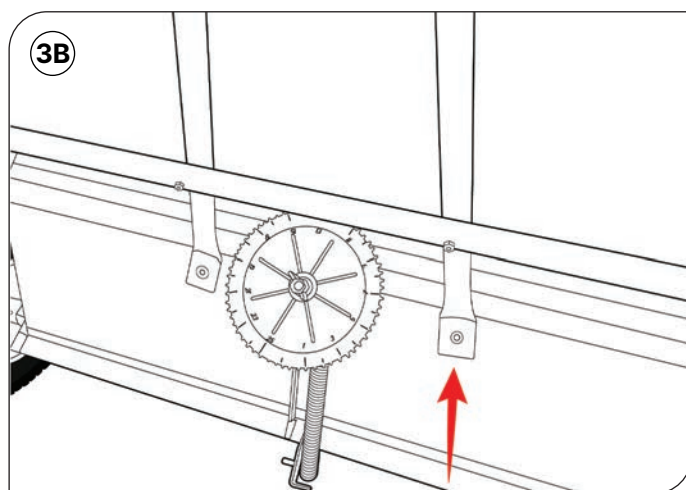
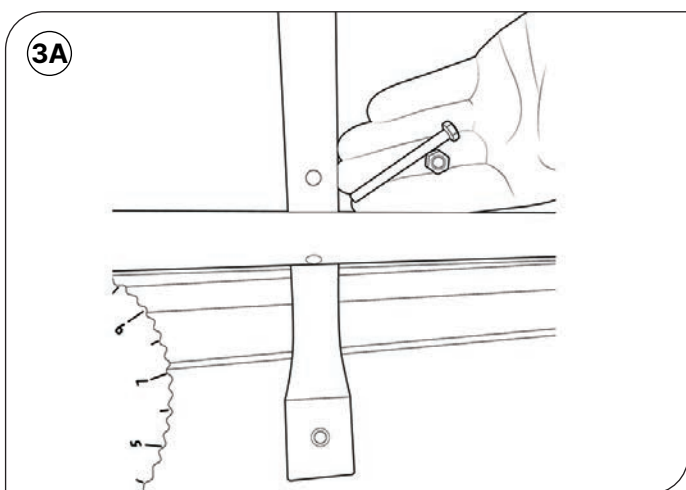


Fixez la partie principale du guidon au support de stabilisation de la trémie (15) à l'aide de 2 boulons M6 de 55 mm et 2 contre-écrous. Placez la partie principale du guidon entre la trémie et la barre de stabilisation de la trémie, insérez les deux boulons et posez les écrous comme indiqué à l'étape 3A. Ne les serrez pas complètement. À l'aide des 2 boulons M6 de 12 mm, des 2 rondelles et des 2 contre-écrous, fixez la partie inférieure du guidon à la trémie comme indiqué à l'étape 3B ci-dessus.

Comment assembler votre épandeur **ACCUPRO DROP**

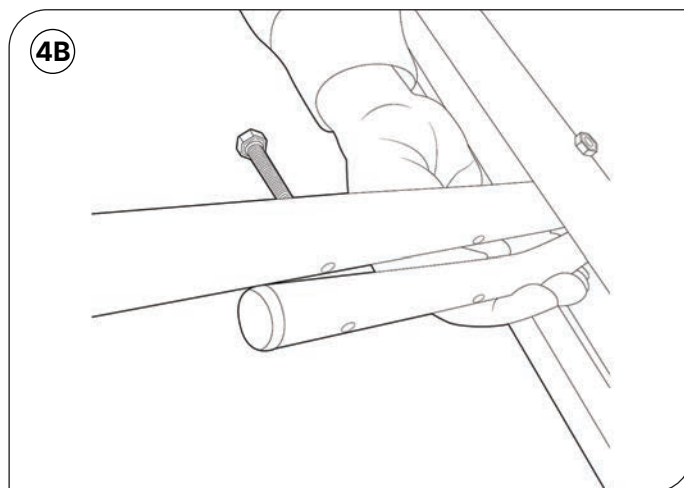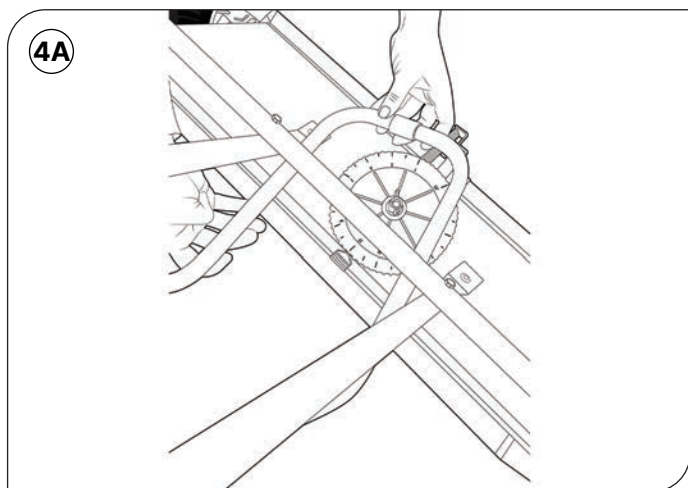


Fixez le support arrière au guidon. Faites passer le support arrière dans l'espace situé entre la partie principale du guidon et la trémie, comme indiqué à l'étape 4A. À l'aide de 4 boulons M6 de 55 mm et de 4 contre-écrous, fixez le support arrière au guidon et serrez les contre-écrous (étape 4B). Serrez maintenant tous les contre-écrous fixant la partie principale du guidon à la trémie et à la barre de stabilisation de la trémie.

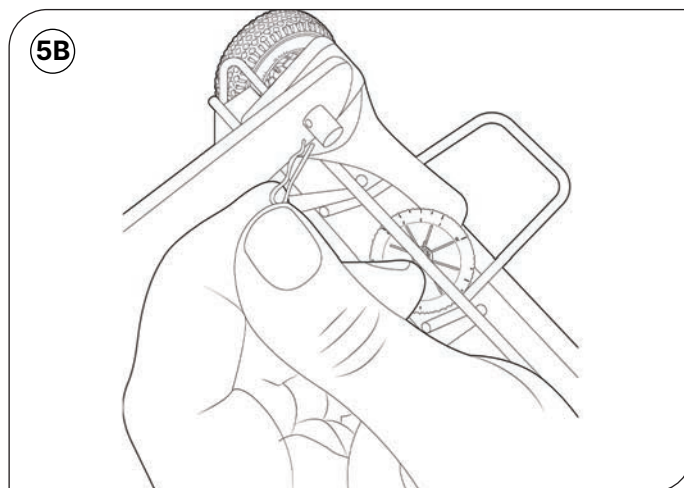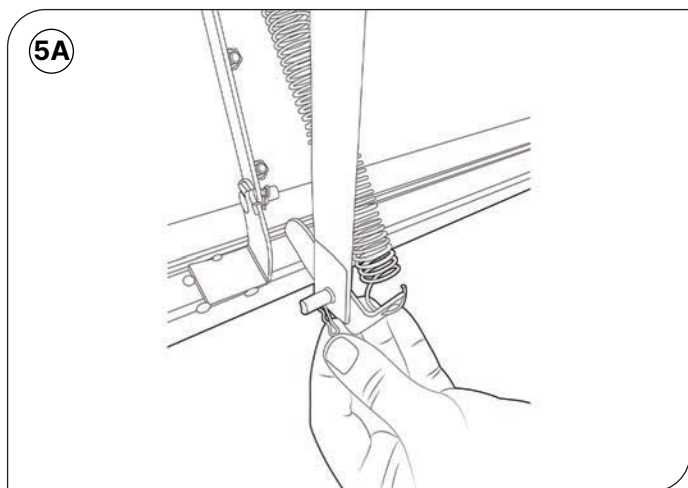

Fixez la tige de commande. La tige de commande est coudée.

IMPORTANT : Veillez à ce que le coude soit orienté vers le sol. Placez l'extrémité inférieure de la tige de commande (coude vers le bas) sur le goujon rond et fixez-la avec une petite goupille bêta, comme indiqué. Répétez l'opération en haut du guidon à l'aide de la deuxième petite goupille bêta, comme indiqué.

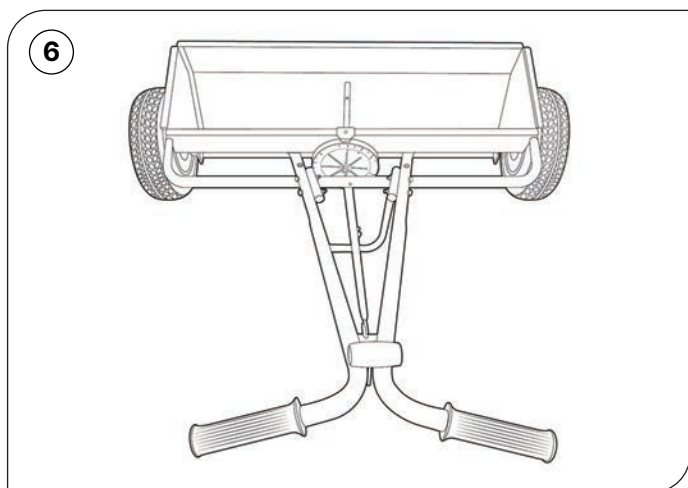

L'ACCUPRO DROP est maintenant entièrement assemblé. Avant de l'utiliser, il est conseillé de graisser les deux raccords de graissage situés entre les roues et la trémie pour assurer la fluidité du mouvement.

Comment utiliser l'épandeur **ACCUPRO DROP**

L'ACCUPRO DROP est conçu pour l'épandage précis de semences, d'engrais et d'autres produits fluides sur le gazon. Pour optimiser l'efficacité de cet épandeur, suivez les instructions ci-dessous.

Étape 1 : Avant d'utiliser l'épandeur, assurez-vous qu'il est propre et exempt de débris provenant d'une utilisation antérieure en effectuant une inspection approfondie.

Étape 2 : Vérifiez que le produit à utiliser est en bon état, qu'il s'écoule de façon fluide et qu'il est compatible avec un épandeur par gravité de précision.

Étape 3 : Réglage de l'ouverture

Mettez le levier marche/arrêt en position fermée. (Vers les poignées) À l'aide du sélecteur rotatif orange, desserrez la vis à oreilles centrale qui permet au sélecteur de tourner, puis tournez le sélecteur rotatif sur la position correspondant au dosage requis, sur une échelle de 1 à 25. Une fois que le numéro de dosage requis est aligné sur la flèche de la trémie, tournez la vis à oreilles dans le sens horaire pour verrouiller le réglage. De plus amples informations sur les dosages de produits ICL spécifiques sont disponibles sur les sites Web d'ICL ou auprès des détaillants désignés par ICL.

Étape 4 : Remplissage de la trémie


Vérifiez que le levier de commande reste en position d'arrêt/fermée (orienté vers les poignées) avant de remplir la trémie. Remplissez la trémie uniformément sur toute sa largeur. Remplissez toujours la trémie dans un endroit sûr, loin des zones où tout déversement accidentel pendant le remplissage pourrait causer des dommages.

Étape 5 : Produit d'épandage

L'épandeur doit être poussé à une vitesse de marche rapide d'environ 5 km/h. Accédez à la zone à traiter. Il est conseillé d'appliquer en premier lieu une seule bande de délimitation à chaque extrémité de la zone à traiter. Poussez le levier marche/arrêt vers l'avant pour ouvrir la trémie lorsque vous commencez à avancer. À la fin de chaque passe, fermez la trémie en ramenant le levier marche/arrêt en position fermée. Étant donné que l'épandeur applique du produit entre les roues, un chevauchement est nécessaire. Il est important de chevaucher les sillons des roues à chaque passe de retour pour éviter les rayures.

Étape 6 : Instructions de nettoyage et procédure à suivre après utilisation

Une fois l'épandage terminé, videz toujours le produit resté dans l'épandeur. Éliminez tout produit excédentaire de manière appropriée. Il est préférable de vider le produit inutilisé qui reste dans la trémie en retournant l'épandeur. D'autres mesures peuvent être nécessaires pour éliminer tout produit restant, si nécessaire. Tournez le SmartDial orange pour l'ouvrir complètement (réglez-le sur 25). Soulevez légèrement la roue gauche et faites-la tourner pour que l'agitateur tourne et éjecte tout produit piégé dans la trémie. Répétez l'opération avec la roue droite pour éjecter tout produit piégé sur le côté droit.

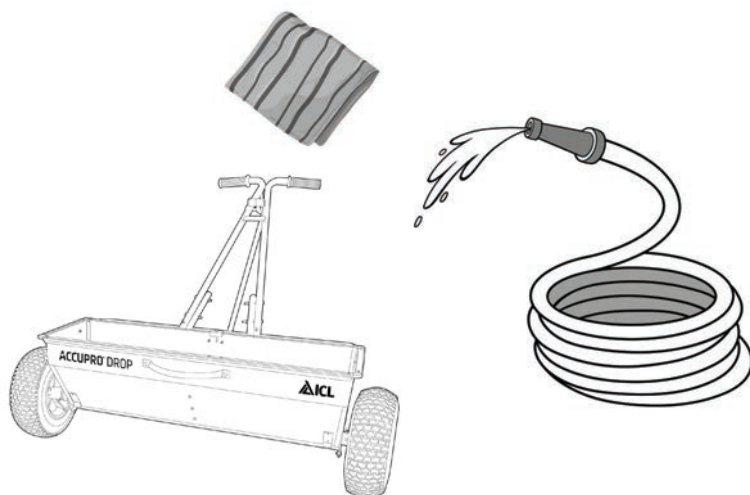

Lavez soigneusement la trémie avec de l'eau propre, en particulier la zone autour des deux agitateurs, à l'intérieur de la trémie, et la barre d'ouverture/fermeture de l'obturateur. Assurez-vous que la trémie est sèche avant toute nouvelle utilisation de l'épandeur.

Clé d'étalonnage de l'épandeur **ACCUPRO DROP**

L'étalonnage est effectué en usine sur l'épandeur. L'épandeur a deux agitateurs fonctionnant de manière indépendante, entraînés par les roues gauche et droite, qui alimentent les côtés gauche et droit au point de sortie de la trémie. Les agitateurs distribuent et poussent uniformément le produit à travers l'ouverture. Vérifiez régulièrement que les côtés droit et gauche de la zone de sortie de l'épandeur sont parfaitement alignés. Une clé de contrôle est fournie avec l'épandeur.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la clé d'étalonnage, veuillez visiter le site Web d'ICL : <https://icl-growingsolutions.com/turf-landscape/>

Dosage avec l'**ACCUPRO DROP**

L'ACCUPRO DROP est conçu pour appliquer différents types de produits à des dosages précis.



Scannez le code QR de votre sac d'engrais pour connaître le dosage recommandé en g/m² ainsi que les réglages appropriés de l'épandeur.

Si vous avez du mal à trouver les réglages de l'épandeur ou les dosages corrects, veuillez contacter votre représentant commercial ICL. Des informations relatives au réglage pour tous les produits ICL sont également disponibles sur le site Web d'ICL : <https://icl-growingsolutions.com/turf-landscape/>

Garantie limitée de 3 ans

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication et de matériau pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat par l'utilisateur final indiquée sur le reçu d'achat original daté.

Si une non-conformité de fabrication est identifiée, le fabricant réparera ou remplacera gratuitement la ou les pièces en question ou le produit à son entière discrétion, à condition que la défaillance ne soit pas due à une installation incorrecte, à une mauvaise manipulation, à une mauvaise utilisation, à une altération ou à l'usure normale selon les critères du fabricant.

Le fabricant peut, à son entière discrétion, exiger que la ou les pièces ou le produit, ainsi que le reçu d'achat original, lui soient retournés pour examen aux frais du propriétaire, conformément aux conditions de la présente garantie.

Ne retournez aucun produit sans en avoir préalablement reçu l'autorisation. Pour obtenir réparation en vertu de cette garantie, contactez le fabricant au numéro ou à l'adresse e-mail indiqués et décrivez la nature du défaut de fabrication.

Limites spécifiques

Cette garantie ne couvre que la ou les pièces ou le produit ; les frais de main-d'œuvre associés à la réparation ou au remplacement des non-conformités sont spécifiquement exclus. En raison de la nature corrosive de la plupart des engrais et des produits de déglacage, le fabricant ne donne aucune garantie et exclut spécifiquement la dégradation ou la défaillance des pièces ou des produits due à la corrosion ou à ses effets.



Pour atténuer les effets des produits corrosifs sur votre produit, nettoyez et séchez soigneusement votre épandeur ou semoir après chaque utilisation. Comme mesure préventive supplémentaire, enduisez toutes les pièces métalliques d'une huile légère ou pulvérisez un lubrifiant au silicone sur ces pièces.

ICL Growing Solutions

Koeweistraat 4, 4181 CD Waardenburg

Pays-Bas

Tél. : +31 (0) 418 655 700

E-mail : marketing.int@icl-group.com

Pour de plus amples informations, contactez
votre
responsable technico-commercial chez ICL ou
visitez le site www.icl-growingsolutions.com



MKT-0423